


スペース・シャトルの作り方

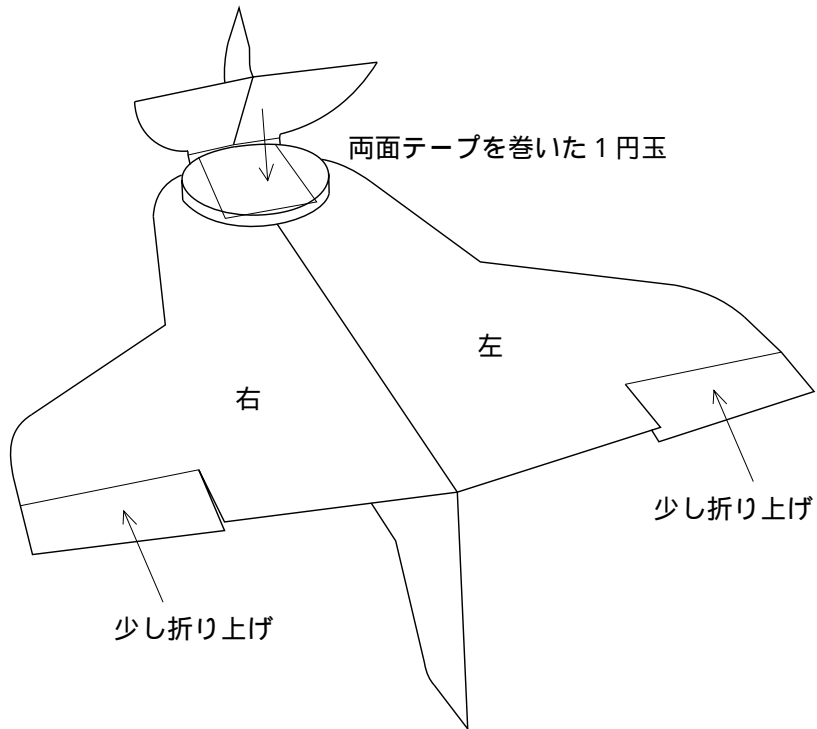

1. 型紙をハサミで切り抜く。
2. 点線部に、ものさしを当て、使い古しのボールペンなどで折りぐせをつける。
3. 部品「右」に、木工用ボンドを塗り、「左」を接着。
注：ずれないように慎重に貼る。
4. 1円玉に、両面テープを巻き、図を参考にして機首に粘着。
5. ゴム掛け部を、1円玉にかぶせて粘着。
注：両端を木工用ボンドでとめると、頑丈になる。
6. 三角翼の後端を、写真や図のように、わずかに折り上げる。
注：翼は水平のままとし、上半角はつけない。
7. ボンドが乾くまで、さわらない。乾燥してから試験飛行し、調整する。
理由：水分のために、重心がずれており、強度もない。